

## Руководство по эксплуатации Лестницы 5 ступеней (у.б.) Flexinox WALL (871129056)

### СОДЕРЖАНИЕ

|  |    |
|--|----|
| 1. <u>Описание и работа изделия</u>                        | 1  |
| 1.1. <u>Назначение</u>                                     | 1  |
| 1.2. <u>Габаритные размеры</u>                             | 1  |
| 1.3. <u>Технические характеристики</u>                     | 2  |
| 1.4. <u>Состав изделия</u>                                 | 3  |
| 1.5. <u>Устройство и работа</u>                            | 4  |
| 1.6. <u>Упаковка</u>                                       | 4  |
| 2. <u>Инструкция по монтажу изделия</u>                    | 4  |
| 2.1. <u>Общие указания</u>                                 | 4  |
| 2.2. <u>Меры безопасности при монтаже</u>                  | 5  |
| 2.3. <u>Подготовка к монтажу изделия</u>                   | 5  |
| 2.4. <u>Монтаж и демонтаж</u>                              | 5  |
| 3. <u>Использование по назначению</u>                      | 8  |
| 3.1. <u>Эксплуатационные ограничения</u>                   | 8  |
| 3.2. <u>Подготовка изделия к использованию</u>             | 8  |
| 3.3. <u>Использование изделия</u>                          | 8  |
| 3.4. <u>Меры безопасности при эксплуатации</u>             | 8  |
| 3.5. <u>Действия в экстремальных условиях</u>              | 8  |
| 4. <u>Техническое обслуживание</u>                         | 8  |
| 4.1. <u>Общие указания</u>                                 | 8  |
| 4.2. <u>Меры безопасности при техническом обслуживании</u> | 9  |
| 4.3. <u>Порядок технического обслуживания</u>              | 9  |
| 4.4. <u>Консервация расконсервация</u>                     | 9  |
| 5. <u>Текущий ремонт</u>                                   | 9  |
| 5.1. <u>Общие указания</u>                                 | 9  |
| 5.2. <u>Меры безопасности</u>                              | 9  |
| 6. <u>Хранение</u>   | 9  |
| 7. <u>Транспортирование</u>                                | 10 |
| 8. <u>Утилизация</u>                                       | 10 |
| 9. <u>Свидетельство о продаже</u>                          | 10 |
| 10. <u>Гарантийный талон</u>                               | 10 |

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее по тексту РЭ) предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с изделием, принципом действия, конструкцией, условиями монтажа, работой и техническим обслуживанием лестницы 5-и ступенчатой (у.б.) Flexinox WALL (871129056) (далее по тексту лестница).

Лестница 5-и ступенчатая (у.б.) Flexinox WALL (871129056) произведена компанией «Flexinox S.A» Испания. Продукция выпускается в строгом соответствии с международными стандартами качества ISO-9001 : 2000.

## 1. Описание и работа изделия

### 1.1. Назначение.


Лестница 5-и ступенчатая (у.б.) Flexinox WALL (871129056) предназначена для обеспечения удобства входа и выхода из плавательного бассейна.

Область применения плавательные бассейны.

### 1.2. Габаритные размеры.

Габаритные размеры Лестницы 5-и ступенчатой (у.б.) Flexinox WALL указаны на рисунке 1

**Рисунок 1**

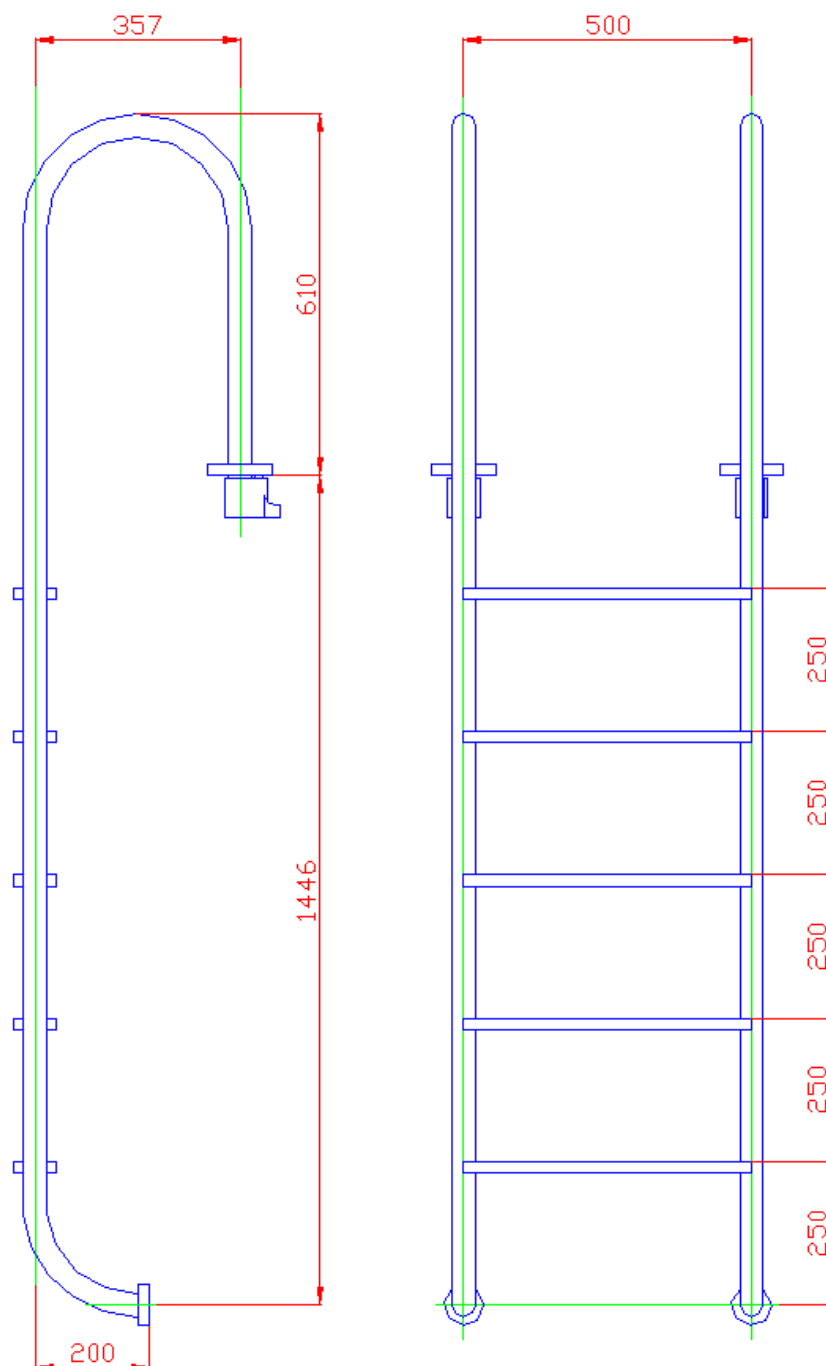

### 1.3. Технические характеристики.

#### **ВНИМАНИЕ !!!**

Завод изготовитель оставляет за собой право изменения технических характеристик оборудования без уведомления потребителей.

Технические характеристики Лестницы 5-и ступенчатой (у.б.) Flexinox WALL приведены в таблице 1.

**Таблица 1**

| Наименование параметра             | Ед. изм. | Значение параметра |
|------------------------------------|----------|--------------------|
| Марка стали лестницы               |          | AISI 304           |
| Масса лестницы                     | кг.      | 14,0               |
| Температура окружающего воздуха    | °С       | от 0 – до +50      |
| Температура воды                   | °С       | от +2 – до +45     |
| Масса нагрузки на лестницу (макс.) | кг.      | 150                |
| Объем упаковки                     | м. куб.  | 0,09               |

### 1.4. Состав изделия.

Детализовка Лестницы 4-и ступенчатой (у.б.) Flexinox WALL (871129056) представлена на рисунке 2, в таблице 2

указаны соответствующие наименования деталей и их количество.

Рисунок 2

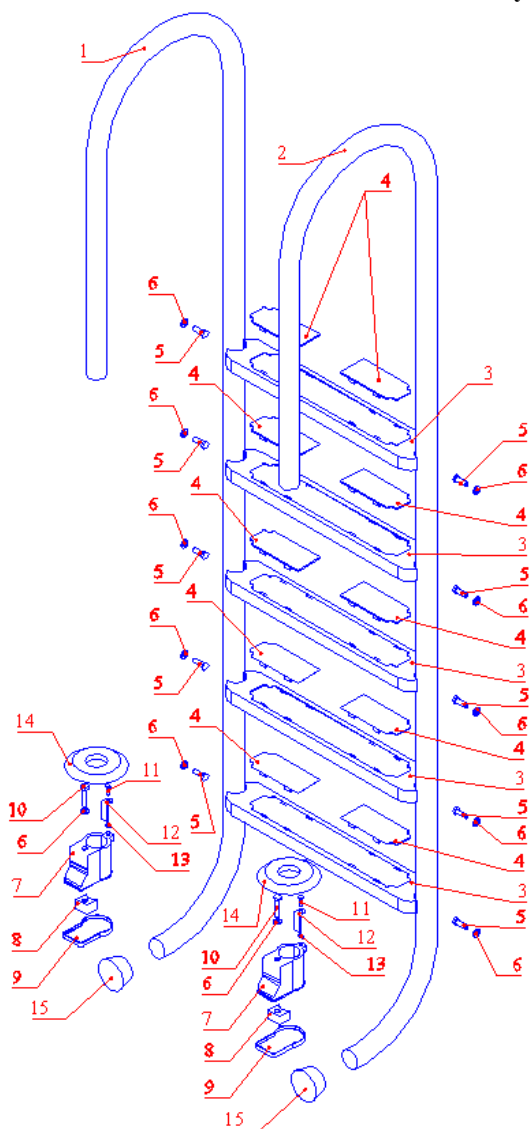


Таблица 2

| Поз | Наименование  | Кол-во |
|-----|---|--------|
| 1   | Поручень лестницы 5 ст. WALL (левый) (у.б.) Flexinox                              | 1      |
| 2   | Поручень лестницы 5 ст. WALL (правый) (у.б.) Flexinox                             | 1      |
| 3   | * Ступень из нержавеющей стали лестницы Flexinox (87100160)                       | 5      |
| 4   | Накладка резиновая для ступени лестницы Flexinox                                  | 10     |
| 5   | ** Болт М8х25 из нержавеющей стали крепления ступени лестницы Flexinox (87100251) | 10     |
| 6   | Шайба д. 8 из нержавеющей стали лестницы Flexinox                                 | 12     |
| 7   | *** Корпус стакана крепления лестницы Flexinox (87100335)                         | 2      |
| 8   | Фиксатор поручня лестницы Flexinox  | 2      |
| 9   | Крышка корпуса стакана лестницы Flexinox  | 2      |
| 10  | Болт М8х40 из нержавеющей стали фиксатора поручня лестницы Flexinox               | 2      |
| 11  | Болт М5х16 из нерж. стали пластин скольжения поручней лестницы Flexinox           | 2      |
| 12  | Пластина скольжения поручней лестницы Flexinox                                    | 2      |
| 13  | Гайка М5 из нерж. стали болта пластин скольжения поручней лестницы Flexinox       | 2      |
| 14  | Накладка декоративная из нержавеющей стали стакана лестницы Flexinox (87100095)   | 2      |
| 15  | Заглушка - упор резиновая лестницы Flexinox (87100236)                            | 2      |

\* - в сборе с резиновой накладкой для ступени лестницы Flexinox.

\*\* - в сборе с шайбой д. 8 из нержавеющей стали лестницы Flexinox.

\*\*\* - в сборе с фиксатором поручня лестницы Flexinox и крышкой корпуса стакана лестницы Flexinox.

1.5. Устройство и работа.


Лестница 5-и ступенчатая (у.б.) Flexinox WALL (871129056) выполнена из нержавеющей стали марки AISI 304, предназначена для обеспечения удобства входа и выхода из плавательного бассейна. Ступени выполнены с противоскользящими резиновыми накладками. С помощью болтов ступени крепятся к поручням. Поручни лестницы жестко фиксируются в закладных стаканах с помощью фиксаторов поручней и болтов фиксаторов. Пластины скольжения лестницы предназначены для улучшения установки поручней лестницы в закладные стаканы. Закладные стаканы служат для надежной фиксации лестницы и последующего ее демонтажа. На нижнюю часть поручней одеваются резиновые заглушки – упоры, которые со стороны бассейна просто упираются в стену и предохраняют борт ванны и нержавеющую сталь от преждевременного разрушения. Накладка декоративная из нержавеющей стали закрывает закладной стакан, забетонированный в борту ванны и таким образом придает лестнице эстетически завершенный вид.

Нержавеющая сталь – это хромосодержащий сплав стали. Хром обеспечивает стали «нержавеющие» свойства, улучшает стойкость к коррозии. Сопrotивляемость коррозии обеспечивается хромной оксидной пленкой, покрывающей поверхность стали.

## 1.6. Упаковка.

### ВНИМАНИЕ !!!

Покупатель при покупке должен проверить лестницу на наличие дефектов.

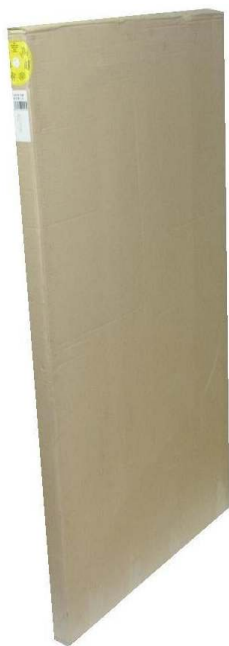

Лестница 5-и ступенчатая (у.б.) Flexinox WALL (871129056) поставляется в специальной картонной коробке.

Таблица 3.

|                   | Ед. изм. | Длина | Ширина | Высота |
|-------------------|----------|-------|--------|--------|
| Габариты упаковки | мм.      | 780   | 60     | 2190   |

## 2. Инструкция по монтажу изделия.

### 2.1. Общие указания.

Работы по установке Лестницы 5-и ступенчатой (у.б.) Flexinox WALL (871129056) должны производиться только квалифицированным, аттестованным и имеющим разрешение на проведение соответствующих видов работ сотрудником предприятия имеющего Государственную лицензию на проведение соответствующих видов работ, или работником \_\_\_\_\_.



#### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Устанавливать лестницу в помещениях с химически активной средой, разрушающей «нержавеющую» сталь и другие материалы, входящие в состав лестницы Flexinox WALL;
- Устанавливать лестницу в бассейнах с «морской водой»;
- Устанавливать лестницу в местах, подверженных ударам и вибрациям;
- Устанавливать лестницу в случае, если борт бассейна или конструктивные элементы, в которые устанавливаются закладные стаканы, имеют тенденцию к разрушению, что может привести к падению лестницы на дно ванны;
- Устанавливать лестницу в грунт;
- Проводить сварочные работы вблизи лестницы без защитных мероприятий по предотвращению попадания брызг расплавленного металла на поверхность лестницы;
- Касаться лестницы металлическими предметами;
- Укладывать на лестницу посторонние предметы способные нанести механические повреждения;
- Производить строительно – отделочные работы вблизи лестницы без защитных мероприятий по предотвращению химически активных и загрязняющих веществ на поверхность лестницы.

## 2.2. Меры безопасности при монтаже.



При проведении работ по установке Лестницы 5-и ступенчатой (у.б.) Flexinox WALL (871129056) соблюдайте требования настоящего РЭ, соответствующих НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ в частности некоторые из них:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| СНиП 12-03-01.          | Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования.          |
| СНиП 12-04-02.          | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. |
| ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ.  | Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.        |
| ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ.  | Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.          |
| ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ.  | Пожарная безопасность. Общие требования.                                |
| ППБ 01-93.              | Правила пожарной безопасности в Российской Федерации                    |
| ГОСТ Р 22.0.01-94. БЧС. | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения.              |
| ГОСТ Р 22.3.03-94. БЧС. | Защита населения. Основные положения.                                   |

## 2.3. Подготовка к монтажу изделия.

Для подготовки к монтажу Лестницы 5-и ступенчатой (у.б.) Flexinox WALL (871129056) выполните нижеследующие операции:

- изготовьте ниши для установки лестницы по размерам, представленным на рисунке 3:

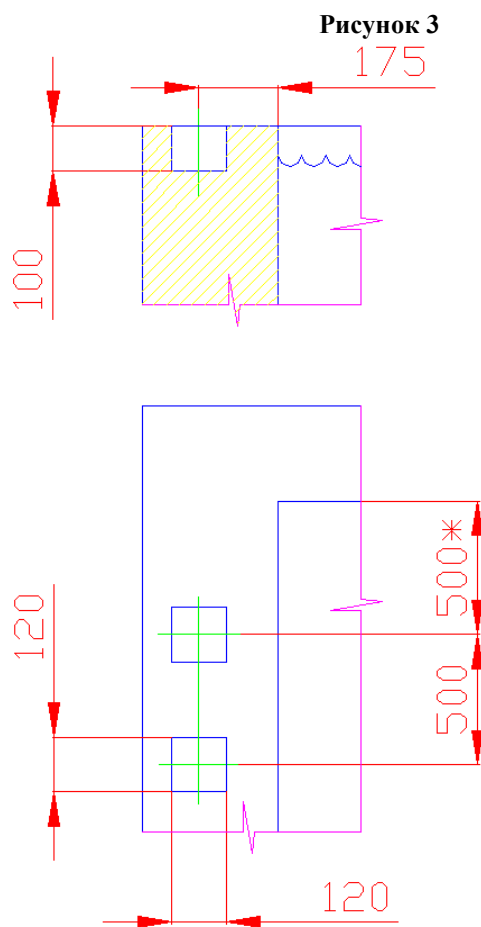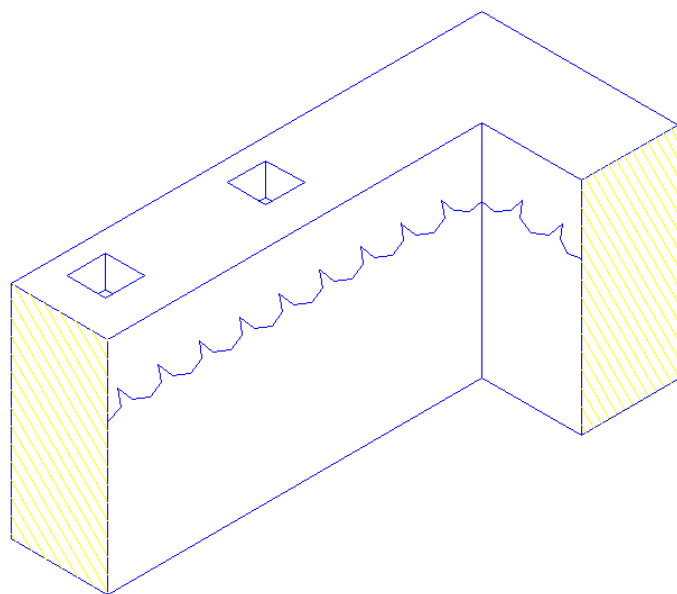

\*- уточните у сотрудника \_\_\_\_\_.


- Извлеките лестницу из упаковки, внешним осмотром убедитесь в отсутствии механических повреждений.

## 2.4. Монтаж и демонтаж.

Монтаж Лестницы 5-и ступенчатой (у.б.) Flexinox WALL (871129056) необходимо выполнять в следующем порядке:


- Совместите штыри резиновых накладок (поз. 4) и отверстия в ступени лестницы (поз. 3) как показано на рисунке 4:

**Рисунок 4.**

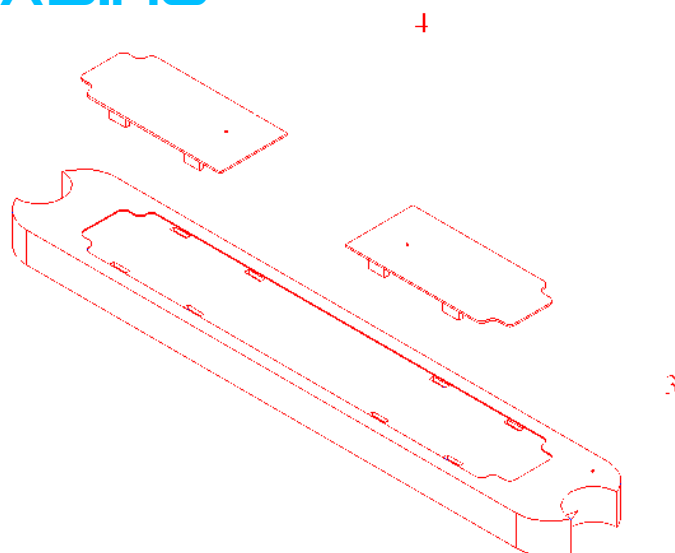


- Установите накладки резиновые (поз. 4) в ступени лестницы (поз. 3) путем нажатия на накладки как показано на рисунке 5:

Рисунок 5.

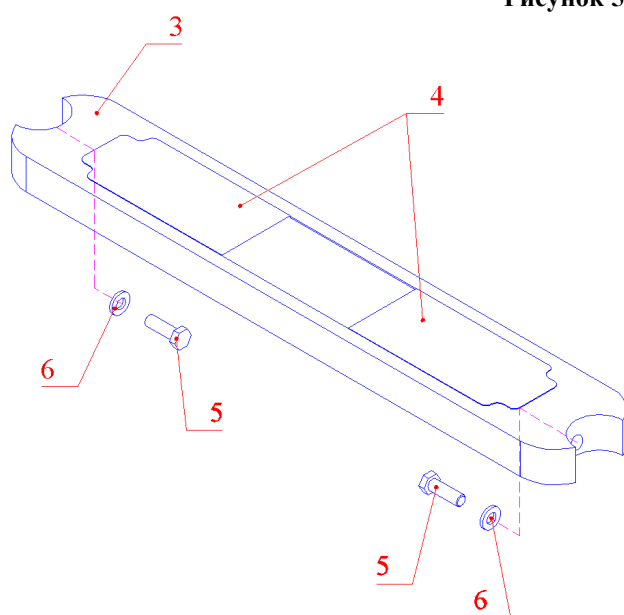

- Соберите стаканы закладные лестницы как показано на рисунке 6:

Рисунок 6.

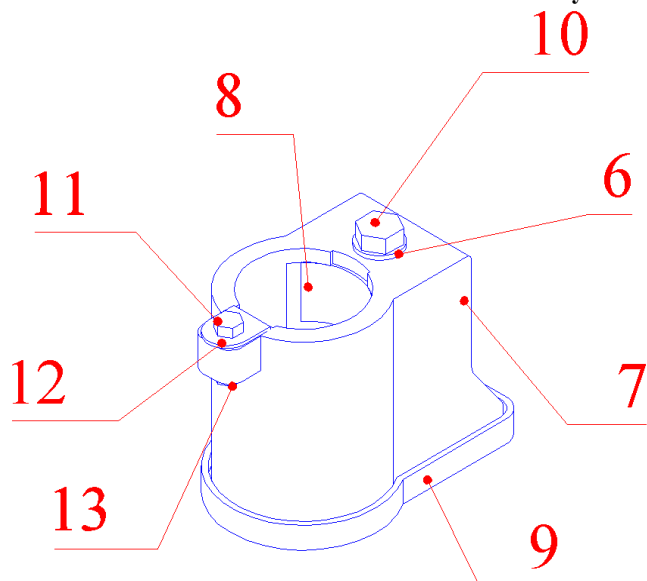


- Вставьте фиксатор поручней (поз. 8) в корпус стакана (поз. 7) крепления лестницы;
- Закрепите фиксатор поручней болтами М8х40 (поз. 10), предварительно одев на них шайбы М8 (поз. 6);
- Закрепите на поручнях лестницы (поз.1, поз.2) ступени (поз. 3) болтами М8х25 (поз. 5) , предварительно надев на

них шайбы д. 8 (поз. 6) как показано на рисунках 5 и 7;


- Вставьте пластину – контакт (поз. 12) в корпус стакана крепления лестницы и с помощью болта M5x16 (поз. 11) с гайкой M5 (поз. 13) закрепите их;
- Наденьте накладки декоративные из нержавеющей стали стакана лестницы (поз. 14) на поручни (поз. 1, поз. 2) как показано на рисунке 7:

Рисунок 7.

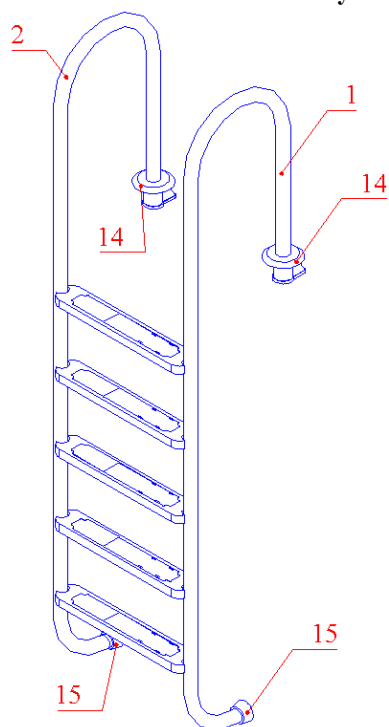

- Наденьте стаканы закладные в сборе на поручни;
- Затяните болты креплений фиксаторов (поз. 10);
- Затяните болты креплений пластин – контактов (поз. 11);
- Наденьте упор – заглушки (поз. 15) на поручни (поз. 1, поз. 2) лестницы;
- Установите лестницу на борт бассейна в нишу, как показано на рисунке 8.

Рисунок 8

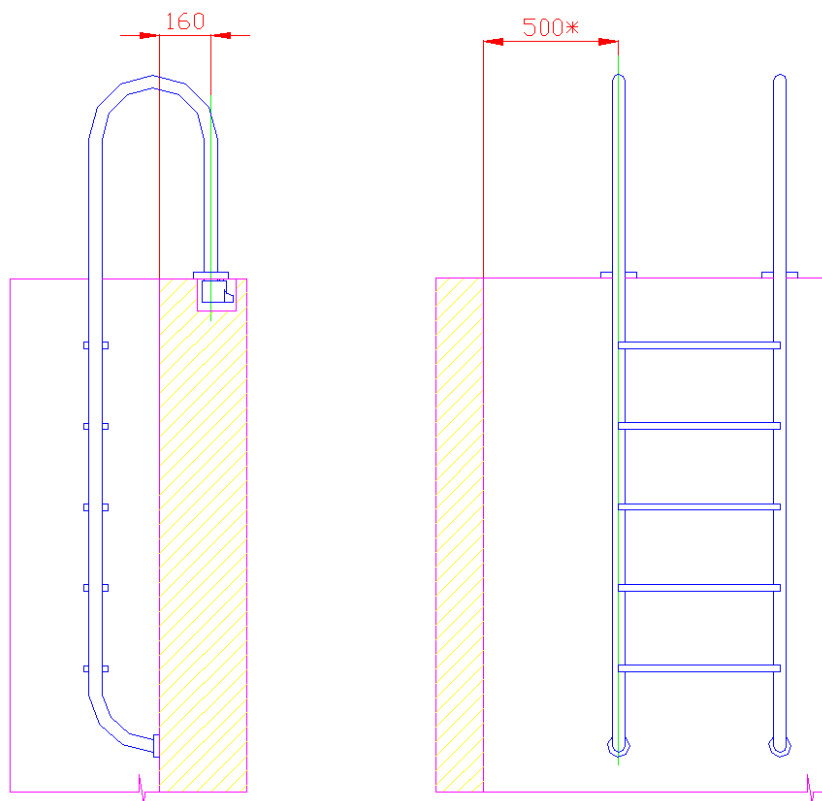

- \* - уточните у сотрудника \_\_\_\_\_.
- Проверьте горизонтальную и вертикальную плоскость устанавливаемой лестницы относительно пола перекрытия и борта ванны;
- Забетонируйте ниши;

**ВНИМАНИЕ !!!**

Оставьте доступ к болтам фиксации поручней лестницы.

Демонтаж Лестницы 5-и ступенчатой (у.б.) Flexinox WALL (871129056) выполнять в следующем порядке:

- Ослабьте болты фиксаторов крепления поручней лестницы (поз.10);
- Выньте лестницу из закладных стаканов;
- Упакуйте лестницу;
- Обеспечьте защиту закладных стаканов от попадания посторонних предметов и осадков.

### 3. Использование по назначению.

#### 3.1. Эксплуатационные ограничения

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- Пользоваться лестницей людям с массой тела более 150 кг, а также стоять, опускаться или подниматься одновременно двум и более лицам;
- Нырять с лестницы в воду;
- Прыгать, стоя на лестнице;
- Использовать в качестве площадок для дозирования химических реагентов;
- Эксплуатировать лестницу, если не затянуты болты для крепления ступеней лестницы или болты крепления фиксаторов поручней;
- Эксплуатировать при отсутствии резиновых накладок ступеней лестницы;
- Эксплуатировать лестницу в случае, если температура воды и воздуха, не соответствует значениям п. 1.3 настоящего РЭ.
- Эксплуатировать лестницу, если окружающая среда является химически активной и способна разрушать «нержавеющую» сталь и другие материалы, входящие в состав лестницы;
- Эксплуатировать лестницу в бассейнах с «морской водой»;
- Эксплуатировать лестницу в местах, подверженных ударам и вибрациям;
- Эксплуатировать лестницу в случае, если борт бассейна или конструктивные элементы, в которые установлены закладные стаканы, имеют тенденцию к разрушению, что может привести к падению лестницы на дно ванны;
- Эксплуатировать лестницу, лицам находящимся в нетрезвом состоянии;
- Эксплуатировать лестницу детям, находящимся без присмотра взрослых;
- Эксплуатировать лестницу в местах добавления химических реагентов в ванну.

#### 3.2. Подготовка изделия к использованию.

Извлеките Лестницу 5-и ступенчатую (у.б.) Flexinox WALL (871129056) из упаковки, внешним осмотром убедитесь в отсутствии механических повреждений.

Соберите Лестницу 5-и ступенчатую (у.б.) Flexinox WALL (871129056), выполнив действия, указанные в п. 2.4. настоящего РЭ.

#### 3.3. Использование изделия.

Собранная и смонтированная лестница должна использоваться по назначению, согласно настоящему РЭ.

#### 3.4. Меры безопасности при эксплуатации.

При эксплуатации Лестницы 5-и ступенчатой (у.б.) Flexinox WALL (871129056) соблюдайте требования, указанные в п.3.1. настоящего РЭ.

#### 3.5. Действия в экстремальных условиях.

При несчастных случаях, произошедших при пользовании лестницей, необходимо в зависимости от тяжести повреждений, вызвать скорую медицинскую помощь и оказать первую доврачебную помощь.

### 4. Техническое обслуживание.

#### 4.1. Общие указания.

К техническому обслуживанию Лестницы 5-и ступенчатой (у.б.) Flexinox WALL (871129056) допускается персонал, прошедший проверку знаний в объеме, обязательном для данного вида работ, а также изучившие настоящее РЭ.

В гарантийный период эксплуатации Лестницы 5-и ступенчатой (у.б.) Flexinox WALL (871129056) необходимо:

- очищать поверхности лестницы от загрязняющих веществ и налета;
- контролировать состояние резьбовых соединений;



- контролировать состояние борта бассейна или конструктивных элементов, в которые установлены закладные стаканы лестницы;
- контролировать параметры воды бассейна и окружающего воздуха;
- контролировать крепление резиновых накладок.

**Осторожно!**

Средства для очистки поверхностей лестницы являются опасными веществами. Транспортировать, хранить и применять средства для очистки поверхностей лестницы необходимо строго в соответствии с инструкциями по применению данных средств.

**4.2. Меры безопасности при техническом обслуживании.**

При техническом обслуживании соблюдайте меры безопасности, указанные в п.п. 2.2. настоящего РЭ.

**4.3. Порядок технического обслуживания.**

Загрязняющие вещества и отложения на поверхностях лестницы могут привести к коррозии «нержавеющей стали». С целью продления эксплуатационного срока службы, рекомендуется периодически очищать поверхности лестницы от загрязнений.

Периодичность чисток зависит от условий окружающей среды, влиянию которой подвержена лестница, изготовленная из «нержавеющей» стали:

| «Тип окружающей среды» | Частота чисток         |                          |                         |
|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Пригородный район      | Через каждые 6 месяцев |                          |                         |
| Городской район        |                        | Через каждые 3-6 месяцев |                         |
| Промышленный район     |                        |                          | Через каждые 1-3 месяца |
| Приморский район       |                        |                          | Через каждые 1-3 месяца |

Очистка должна проводиться специальными реагентами или растворами, предназначенными для очистки изделий, изготовленных из нержавеющей стали, с применением нейлоновых щеток. После этого изделие следует тщательно ополоснуть чистой водой. Перед последующей эксплуатацией лестницу необходимо выдержать 30 мин. с целью образования на поверхности лестницы хромной оксидной пленки.

**4.4. Консервация расконсервация.**

В случае если климатические параметры, не совпадают с параметрами указанными в п. 1.3. настоящего РЭ произведите консервацию лестницы. Для этого:

- Демонтируйте лестницу согласно п. 2.4. настоящего РЭ;
- Поместите лестницу в упаковку;
- Лестница должна храниться в упаковке в помещении при температуре окружающего воздуха от -20°C до + 50°C.

**5. Текущий ремонт.****5.1. Общие указания.****ВНИМАНИЕ !!!**

В ходе выполнения ремонтных работ, применяйте только запасные части, приобретенные в \_\_\_\_\_.

**5.2. Меры безопасности.**

При текущем ремонте соблюдайте меры безопасности указанные в п.п. 2.2. настоящего РЭ.

**6. Хранение.**

Лестница 5-и ступенчатая (у.б.) Flexinox WALL (871129056) должна храниться в упаковке, в закрытых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от -20°C до + 50°C.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

Хранить лестницу в помещениях с химически активной средой, разрушающей «нержавеющую» сталь и другие материалы, входящие в состав лестницы.

**7. Транспортирование.**

Транспортирование Лестницы 5-и ступенчатой (у.б.) Flexinox WALL (871129056) должно производиться наземным или

иным транспортом в картонной таре, при условии защиты от атмосферных осадков и внешних воздействий.

## 8. Утилизация.

Лестница 5-и ступенчатая (у.б.) Flexinox WALL (871129056) не содержит в своём составе материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности.

Элементы, изготовленные из «нержавеющей» стали, необходимо сдать в приемные пункты для последующей вторичной переработки.

## 9. Свидетельство о продаже.

Лестница 5-и ступенчатая (у.б.) Flexinox WALL (871129056)

продана \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г

## 10. Гарантийный талон.

Гарантийный талон на товар приобретённый по Накладной № \_\_\_\_\_

от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г

Гарантийный талон действителен только при представлении оригинала Накладной.

1. ПРОДАВЕЦ предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ гарантию на приобретенный товар, а именно: в течение срока гарантии обязуется безвозмездно устранять недостатки товара, возникшие по вине изготовителя или ПРОДАВЦА, в том числе, осуществлять ремонт или бесплатную замену (в случае невозможности ремонта) неисправных агрегатов, узлов и деталей товара.

2. Срок гарантии составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты приёмки товара ПОКУПАТЕЛЕМ.

3. Гарантийное обслуживание товара осуществляется по адресу: 117461, Балаклавский пр-т д. 52, корп. 2, тел. 788-09-08, факс. 128-97-18

4. Срок устранения недостатков товара, а также срок замены неисправного товара устанавливается ПРОДАВЦОМ самостоятельно в зависимости от сложности работ и срока поставки товара и не может превышать 30 (тридцати) рабочих дней с даты приёмки ПРОДАВЦОМ товара для выполнения соответствующих работ. В отдельных случаях, вызванных производственной необходимостью, указанный срок может быть увеличен до 90 (девяносто) рабочих дней. ПРОДАВЕЦ предварительно уведомляет ПОКУПАТЕЛЯ об ориентировочном сроке ремонта или замены товара.

5. Срок устранения недостатков и (или) замены неисправного товара исчисляется с момента передачи товара ПРОДАВЦУ для ремонта или замены, а в случае выезда представителя ПРОДАВЦА для диагностики и осуществлении ремонта в месте нахождения товара - с даты первого выезда.

6. Гарантийное обслуживание товара производится только при предъявлении оригинала настоящего Гарантийного талона с печатью ПРОДАВЦА, а также оригинала накладной, содержащей перечень приобретённого товара и подтверждающей его приёмку ПОКУПАТЕЛЕМ. При отсутствии документов, подтверждающих покупку товаров у ПРОДАВЦА, а также дату покупки, устранение недостатков товара производится за счёт ПОКУПАТЕЛЯ в порядке и по расценкам, действующим у ПРОДАВЦА на момент обращения ПОКУПАТЕЛЯ.

7. Гарантийные обязательства не распространяются на детали, подвергающиеся износу, зависящему от интенсивности и условий эксплуатации ПОКУПАТЕЛЕМ.

8. ПРОДАВЕЦ вправе прекратить действие настоящей гарантии досрочно в следующих случаях:

8.1. Нарушения правил эксплуатации товара, описанных в инструкциях по эксплуатации товара.

8.2. Монтаж, наладка, ремонт, внесение в конструкцию товара изменений осуществлялись лицом, не имеющим необходимых разрешений на проведение таких работ.

8.3. Возникновение недостатков вызвано причинами, не зависящими от изготовителя и ПРОДАВЦА товара повреждение товара при его перевозке и хранении, неисправность инженерных коммуникаций или конструктивных недостатков объекта; воздействия внешних факторов; природных и экологических явлений: промышленных выбросов, смолистых осадков деревьев; действий третьих лиц, обстоятельств форс-мажора и пр.

9. ПРОДАВЕЦ вправе отказать в безвозмездном устранении выявленных недостатков товара в течение срока гарантии в следующих случаях:

9.1. Недостатки возникли вследствие какой-либо из причин, указанных в п.8 настоящего Гарантийного талона, при условии, что ПРОДАВЦОМ не принято решение о прекращении действия гарантии в результате указанных обстоятельств.

9.2. ПОКУПАТЕЛЕМ не приняты разумные и своевременные меры по предотвращению (развитию) неисправностей.

10. Устранение недостатков при досрочном прекращении гарантии на основании п. 8 или при отказе в безвозмездном устранении недостатков на основании п. 9 настоящего Гарантийного талона, производится за счёт ПОКУПАТЕЛЯ. Выполнение работ в таком случае производится в порядке и по ценам, установленным ПРОДАВЦОМ на момент обращения ПОКУПАТЕЛЯ.

11. При выявлении недостатков товаров в течение срока гарантии ПОКУПАТЕЛЬ оформляет Претензию в письменной форме и направляет её ПРОДАВЦУ по факсу. В Претензии должны быть указаны: дата составления, Ф.И.О. заявителя, номер и дата документа, подтверждающего покупку товара у ПРОДАВЦА, наименование товара, его количество, описание неисправностей, требования ПОКУПАТЕЛЯ и обоснование требований. В случае выезда специалиста ПРОДАВЦА к ПОКУПАТЕЛЮ, Претензия должна быть полностью подготовлена к моменту приезда представителя ПОКУПАТЕЛЯ. Экземпляр Претензии передаётся представителю ПРОДАВЦА для рассмотрения. В случае доставки товара для устранения

недостатков ПРОДАВЦУ, ПОКУПАТЕЛЬ передаёт экземпляр Претензии при передаче товара.

12. Устранение недостатков товара производится в месте нахождения ПРОДАВЦА. В случае невозможности доставки товара ПРОДАВЦУ для осуществления ремонта допускается выезд специалиста ПРОДАВЦА в согласованный день и время к ПОКУПАТЕЛЮ для осуществления диагностики и демонтажа товара для его дальнейшего ремонта.

13. ПОКУПАТЕЛЬ передаёт товар ПРОДАВЦУ для его замены или ремонта в оригинальной упаковке. Передача товара ПРОДАВЦУ подтверждается составлением Приёмо-сдаточного Акта.

14. ПРОДАВЕЦ самостоятельно определяет причины возникновения недостатков товара, и порядок их устранения, для чего проводит экспертизу товара. По результатам экспертизы уполномоченные лица ПРОДАВЦА составляют Акт проверки эксплуатации, в котором указываются основания для отказа в гарантийном ремонте (в случае отказа).

15. При возникновении споров, связанных с причинами возникновения недостатков товара, Стороны вправе провести экспертизу товара с привлечением уполномоченных лиц в порядке, установленном действующим законодательством. Экспертиза должна проводиться с участием представителей обеих Сторон.

16. Работы, выполненные в соответствии с настоящим Гарантийным талоном, оформляются Актом ремонтных работ. Гарантийный срок выполнения работ составляет 14 (четырнадцать) календарных дней с момента окончания работ. Гарантийный срок на установленные запасные части составляет 90 (девяносто) календарных дней с момента окончания работ.

17. Послегарантийный ремонт осуществляется за счёт ПОКУПАТЕЛЯ в порядке и на условиях, установленных ПРОДАВЦОМ.

18. ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает выезд сотрудника ПРОДАВЦА для определения причин возникновения недостатков товара и проведения гарантийного ремонта в размере, установленном ПРОДАВЦОМ на момент выезда, если будет установлено, что за выявленные недостатки ПРОДАВЕЦ не отвечает.

19. ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает экспертизу товара при выявлении по результатам экспертизы отсутствия вины ПРОДАВЦА и (или) производителя товара в возникновении недостатков товара и отказе в таком случае от платного ремонта товара ПРОДАВЦОМ.